



KRATKA UPUTA ZA PROMJENU IP ADRESE UREĐAJA ZA PRISTUP PUTEM MREŽE

FacePassPRO

Priključiti uređaj u IT mrežu i struju uz priloženi adapter

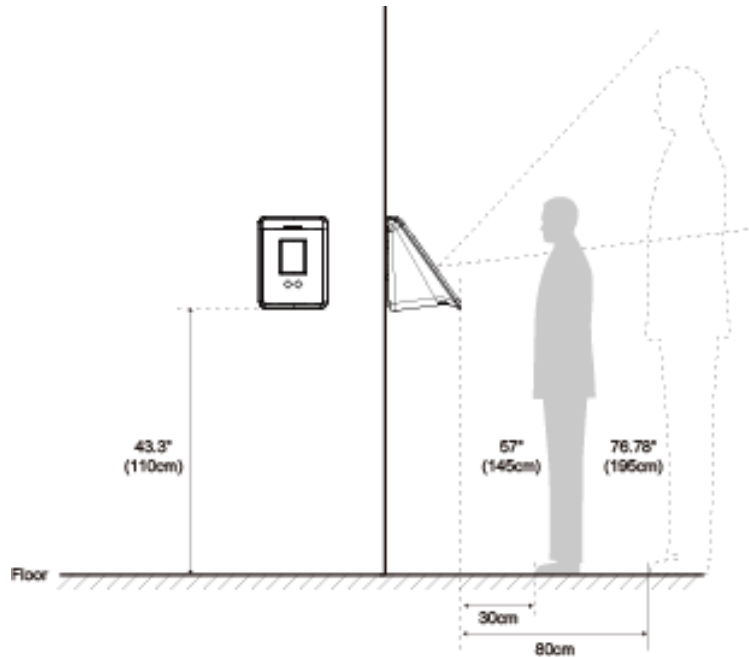

Nakon što upalite uređaj, terminal će Vam zaželjeti dobrodošlicu. Pustite uređaj 10 sek. nakon čega će uređaj ući standby mode. Stavite prst na zaslon da se pojavi stranica za unos brojeva ili ikonu strelice za povratak (u gornjem desnom uglu display-a) ukoliko je uređaj u modu za skeniranje lica.


1. Pritisnite  da uđete meni za ulazak u admin mod




2. Uređaj će Vas tražiti da unesete lozinku (*INPUT THE PASSWORD*)
3. Utipkajte **12345** i pritisnite Enter (#)



Nakon što ste uspješno ušli u mod konfiguracije, kliknite na ikonu Comm

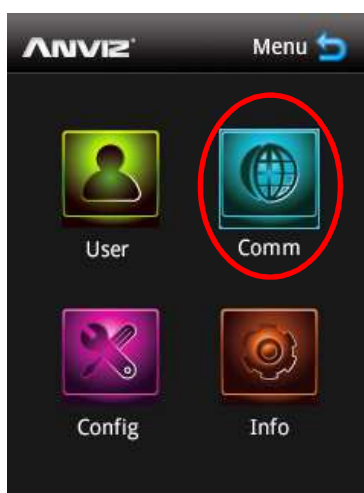

Zatim kliknite na Network I u polje IP: upišite slobodnu IP adresu iz Vaše IT mreže. Nakon toga možete kliknuti na ikonu strečice u gornjem desnom uglu da se vratite u radni mod. Ukoiko Vas uređaj pita da li želite spremiti izmjenjenu konfiguraciju, kliknite DA / YES.

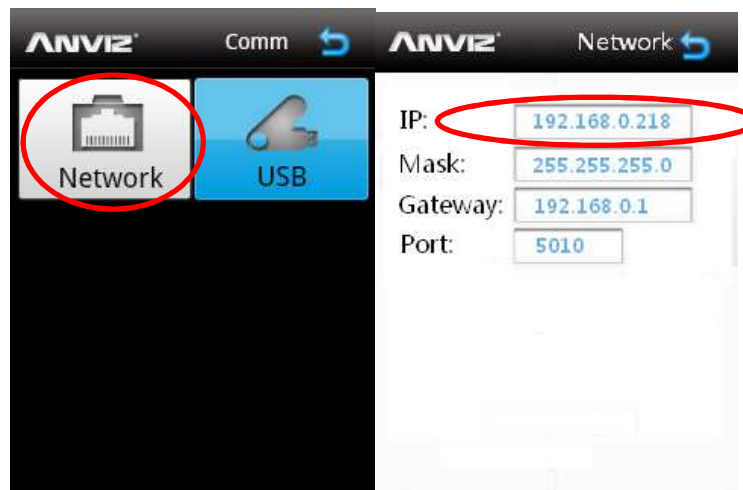

Nakon što ste uspješno promijenili IP adresu, uređaju možete pristupiti putem vašeg Web preglednika na adresi: [http:// IP adresa koju ste upisali](http://IP_adresa_koju_ste_upisali) (korisnik **admin**, lozinka **12345**)

Dalje možete uređaj konfigurirati prema uputama dobivenim na DVD-u!